



REPROBOXY ŘADY GHSI



voděodolné venkovní instalační Bluetooth reproboxy

černé provedení

GHSI-W400BT-PR-BLK

GHSI-W525BT-PR-BLK

GHSI-W650BT-PR-BLK

bílé provedení

GHSI-W400BT-PR-WHT

GHSI-W525BT-PR-WHT

GHSI-W650BT-PR-WHT

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Toto zařízení nesmí být vystaveno stříkající vodě, a nesmí být do vody ponořeno.
6. Zařízení čistěte pouze měkkým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdířkou. Zemní zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Zbraňte vniknutí cizích předmětů anebo kapaliny do zařízení.
17. Zařízení používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem nebo jeho přesným ekvivalentem.
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojíte-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátu sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:
PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00, tel. 283 061 155; servis@prodance.cz

INSTALACE REPROBOXŮ



- Tyto reproboxy použitelné v interiéru i exteriéru jsou vyrobeny tak, aby odolávaly různým povětrnostním podmínkám včetně sněhu, deště a slunce (nesmí však být ponořeny pod vodou.)
- Pro zajištění odolnosti a dlouhé životnosti doporučujeme při dlouhodobých extrémních teplotách nad 38 °C a pod -15 °C vyjmout reproboxy z držáků a uložit je v interiéru.
- Nejideálnější místo pro venkovní instalaci těchto reproboxů je pod převislými konstrukcemi, jako jsou římsy, stříšky a jiné, protože zde naleznou nejlepší ochranu. Stejně jako jiné reproboxy znějí nejlépe, když jsou umístěny maximálně 2,5 m od sebe a mírně nad úrovní uší.
- Při výběru umístění reproboxů zvažte umístění zdroje napájení.

- Aktivní reprobox by měl být umístěn v blízkosti zdroje napájení.
- Pasivní reprobox může být umístěn dále a měl by být připojen k aktivnímu reproboxu pomocí přiloženého kabelu.

Připojení reproduktorového kabelu k reproboxu:

- Odšroubujte svorku. Příslušný vodič vložte pod ní.
- Utáhněte svorku pro zajištění.


1. LED KONTROLKA
2. NAPÁJECÍ PORT
3. VÝSTUP REPROBOXU
4. HLAVNÍ VYPÍNAČ
5. AUX IN/OUT

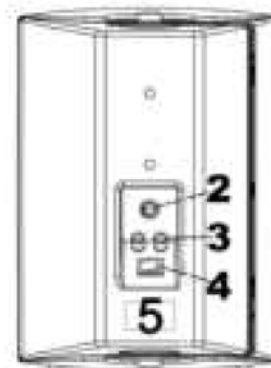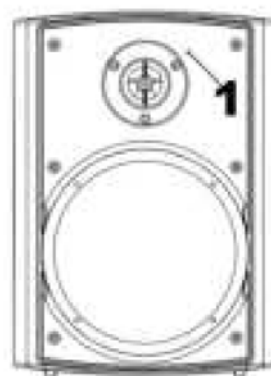

ZAPOJENÍ

- Při zapojování reproboxů je velmi důležité, aby byly zapojeny se správnou polaritou.
- To znamená, že vodič připojený k červené / kladné (+) svorce na jednom reproboxu musí být připojen k odpovídající svorce na druhém reproboxu. A stejně tak u svorky černé (signál minus).
- To lze snadno provést při použití přibalených barevně odlišených kabelů. Pokud je potřeba delší kabel, použijte 1,3 mm vodič odolný proti povětrnostním vlivům dlouhý maximálně 15 metrů.


Červená = signál +
Černá = signál -

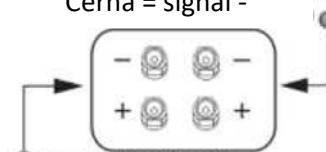

Připojení pravého
a levého kanálu


Umístění reproboxů

- Pokud vaše aplikace vyžaduje montáž reproboxu, postupujte podle těchto pokynů.
- Pomocí vhodných šroubů (nejsou součástí dodávky) upevněte držáky na vhodné místo.
- Připevněte reproboxy k držákům pomocí šroubů s plastovou hlavicí, které jsou součástí dodávky.

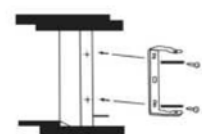


Montáž

- Instalace držáku na reprobox (respektive reproboxu do držáku): našroubujte šrouby s plastovou hlavicí skrz držák do skříně reproboxu.
- Namiřte reprobox do poslechového prostoru. Jakmile nastavíte směřování reproboxu, pevně utáhněte šrouby s plastovou hlavicí.
- Pokud je to možné, instalujte reproboxy nakloněny dolů, abyste prodloužili jejich životnost a zmírnili působení povětrnostních vlivů.

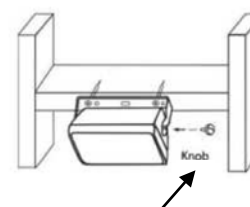

šroub s
plastovou
hlavicí

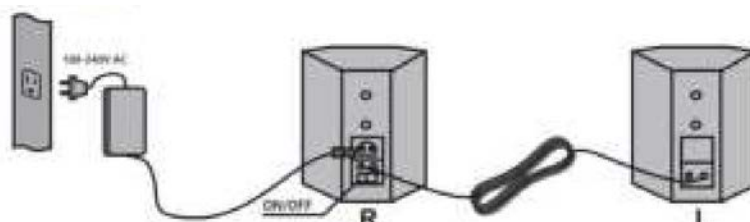

Počáteční nastavení

- Zapněte zařízení Bluetooth (smartphone aj.).
- Otevřete nastavení Bluetooth.
- Vyberte příslušné ID Bluetooth pro připojení (uslyšíte hlasové potvrzení).
- Nyní můžete přehrávat audio ze spárovaného zařízení.
- Hlasitost můžete ovládat pomocí zařízení Bluetooth nebo dálkového ovladače (popsán níže).
- Pro následné párování se Bluetooth automaticky připojí, když se vaše zařízení se zapnutým Bluetooth bude nacházet poblíž.
- Chcete-li se připojit k jinému zařízení, vypněte Bluetooth na původním zařízení.



NÁZVY MODELŮ PRO BLUETOOTH PÁROVÁNÍ

- Gemini GHSI-W400BT
- Gemini GHSI-W525BT
- Gemini GHSI-W650BT

Režim Aux

- Po zasunutí konektoru do zdířky AUX se reprobox GHSI automaticky přepne do režimu AUX.
- Tlačítko přehrávání/pozastavení (>II) na dálkovém ovladači nefunguje.
- Ostatní funkce jsou ekvivalentní režimu Bluetooth a reprobox GHSI se po vytažení konektoru ze zdířky AUX automaticky přepne zpět do režimu Bluetooth.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Hlavní vypínač


BT spárování/rozpojení

Předchozí skladba
Přehrávání/pozastavení

Výšky –

Basy –

Vypnutí ekvalizace

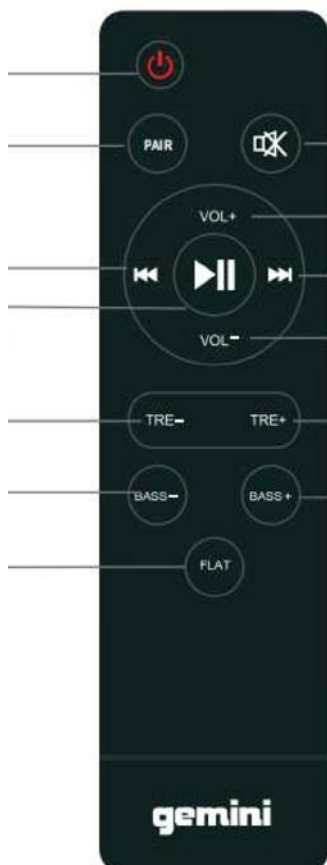

Ztlumení

Hlasitost +

Další skladba

Hlasitost –

Výšky +

Basy +

gemini